


Configurazione Fritz!Box 7330 per Wireless

Modello: **FRITZ!BOX 7330 by AVM**

Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

Istruzioni per configurare Cheapnet Wireless


- Connettere la porta LAN1 all'antenna e un PC sulla porta LAN2.
Collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> e selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "Next"

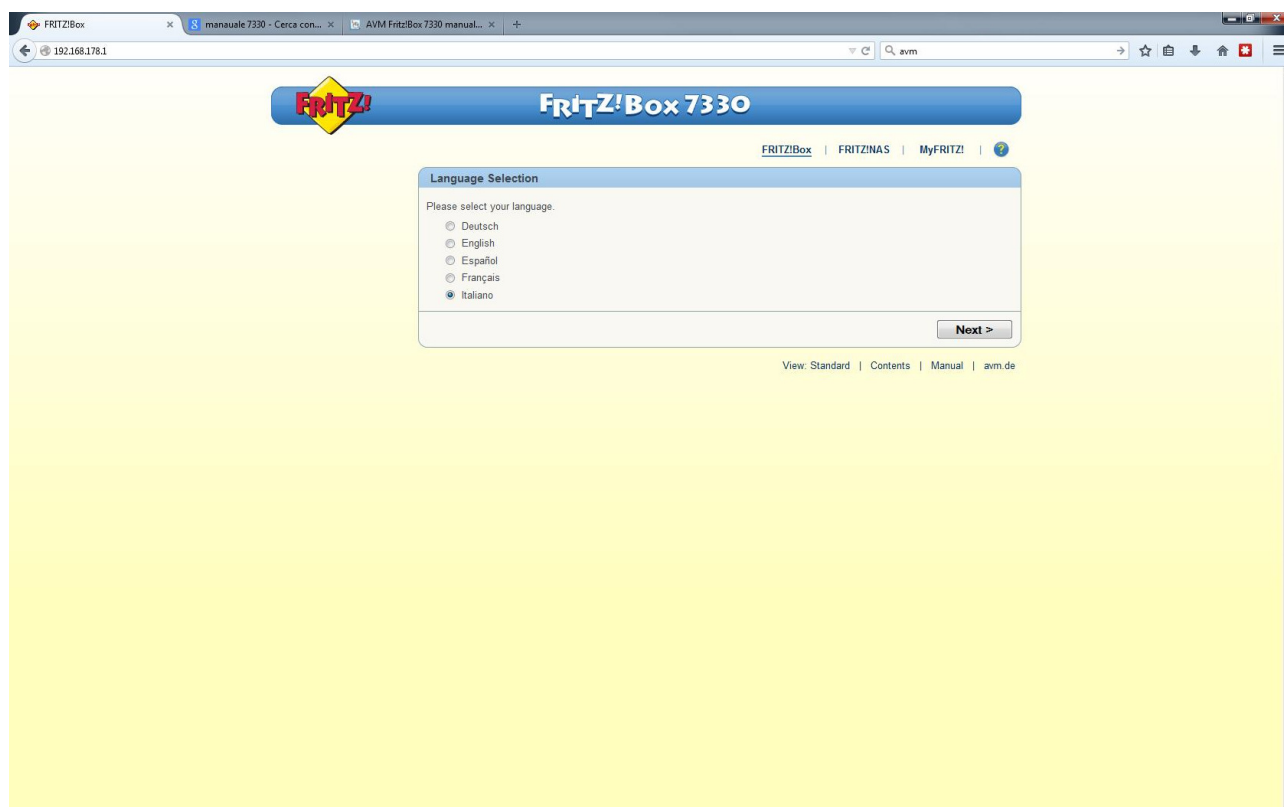

- Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"




- Apparirà la pagina indicata c'è solo da attendere 2 minuti o premere F5

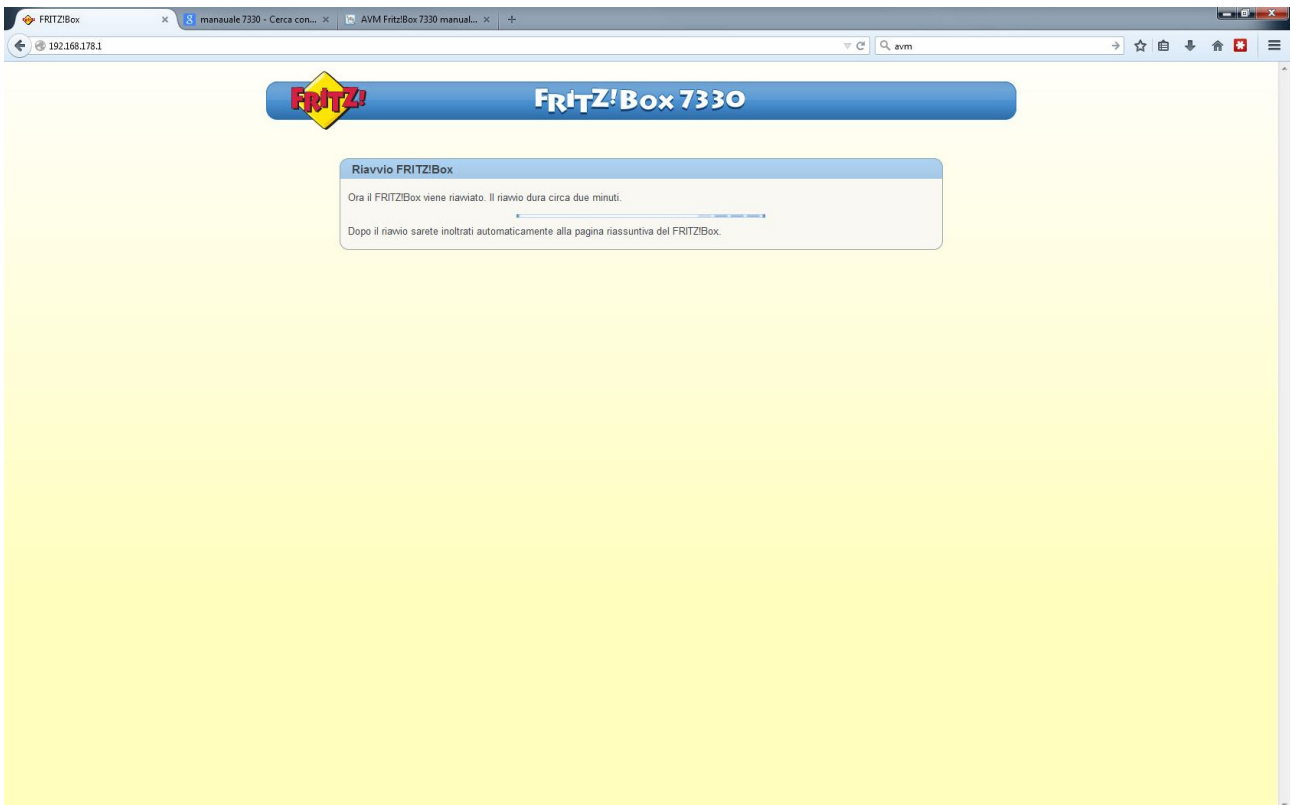


- Inserire la password a piacere che servirà per gli accessi futuri all'apparato e cliccare su "OK"




- Inserire la password creata nel passaggio precedente e cliccare su "Registrazione"

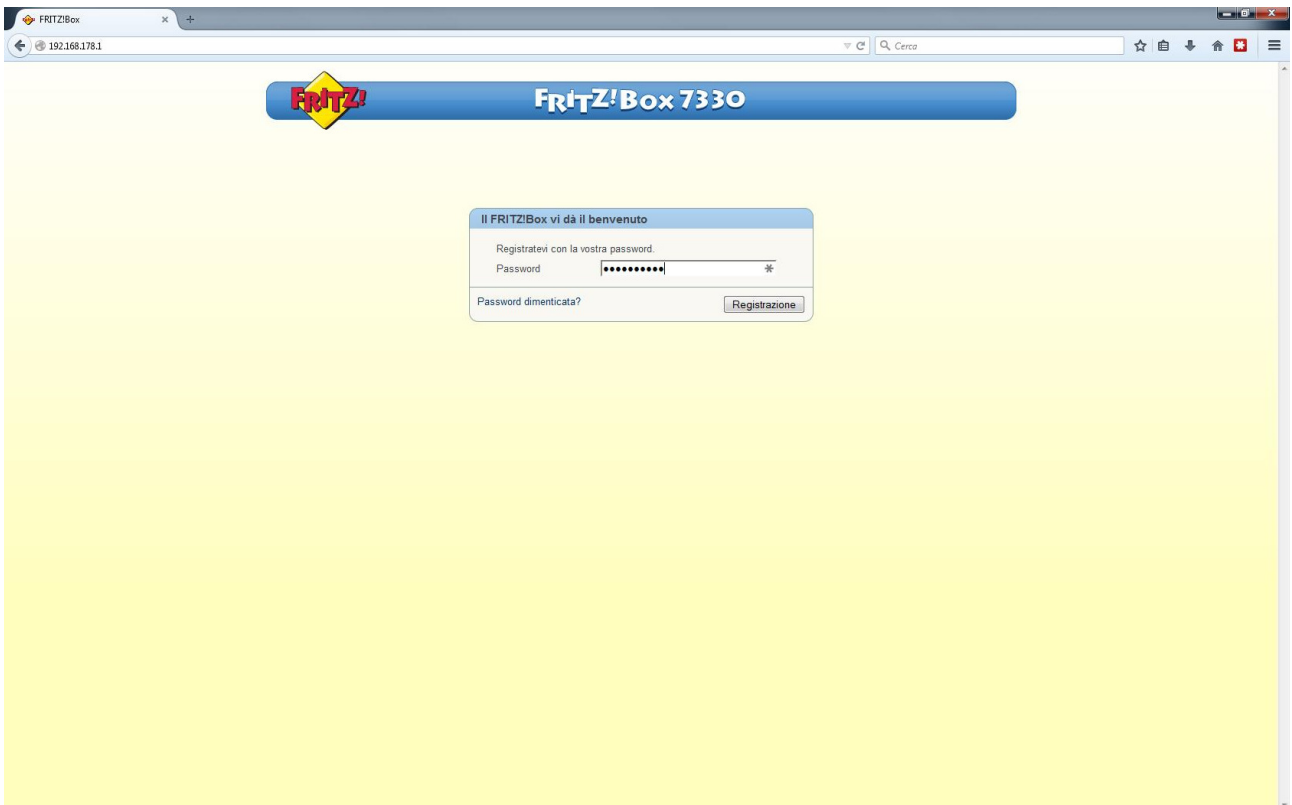


- Appare una pagina di benvenuto cliccare su "Annulla"

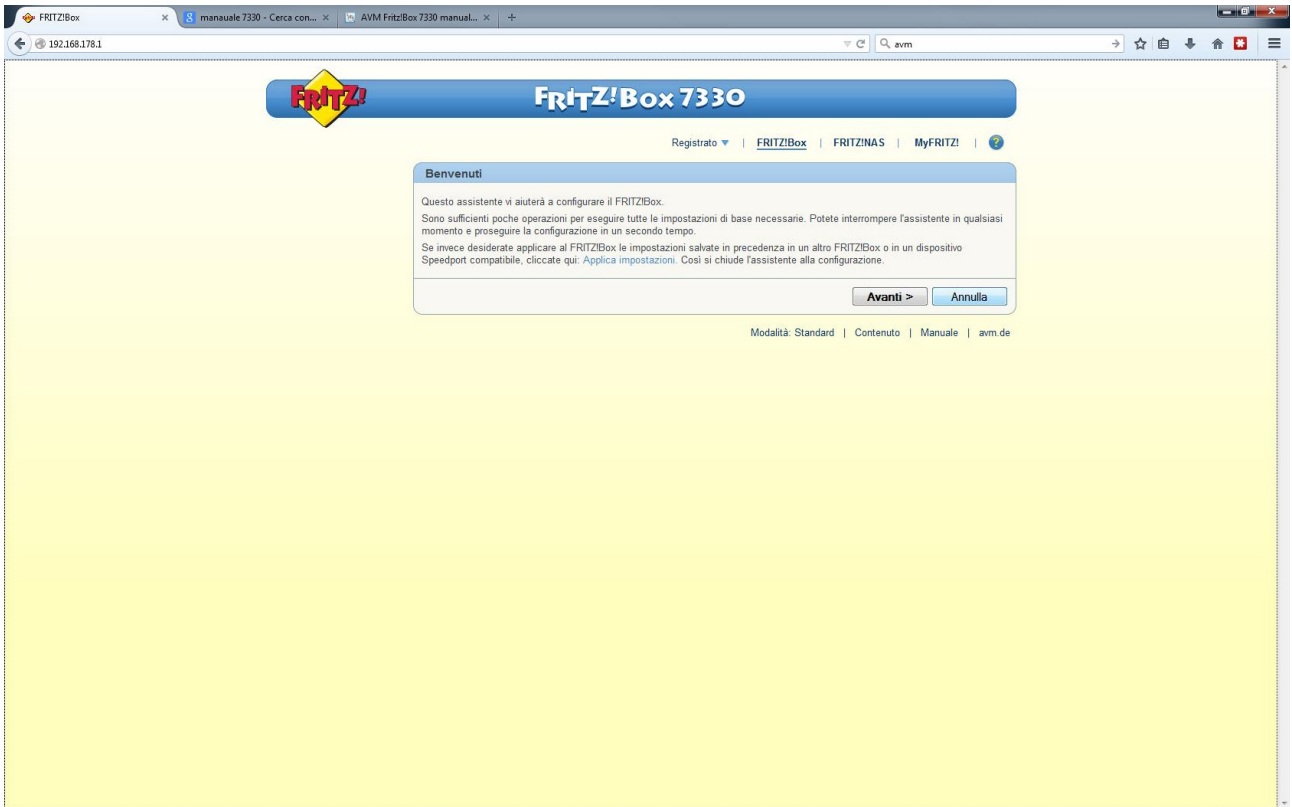

- cliccare su "Chiudi l'assistente"

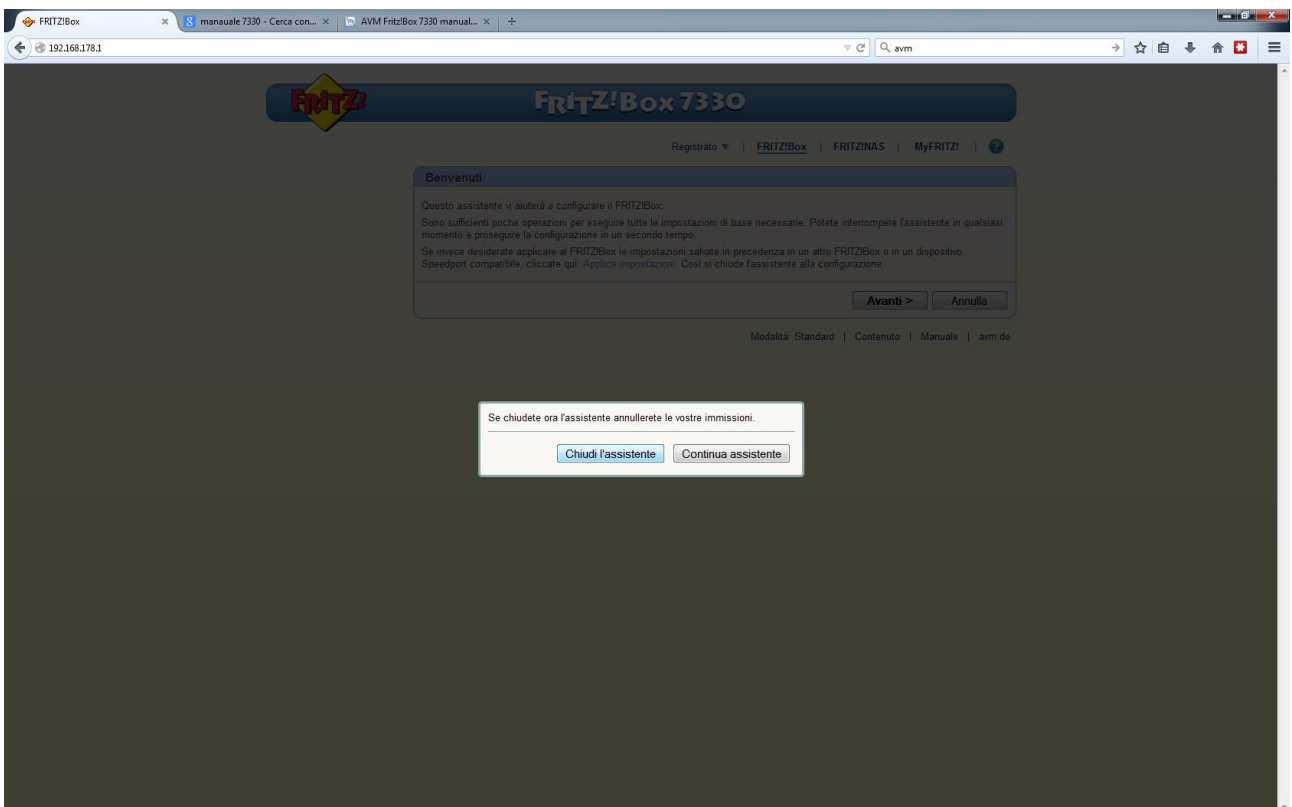


- Cliccare "Internet" nel menu di sinistra

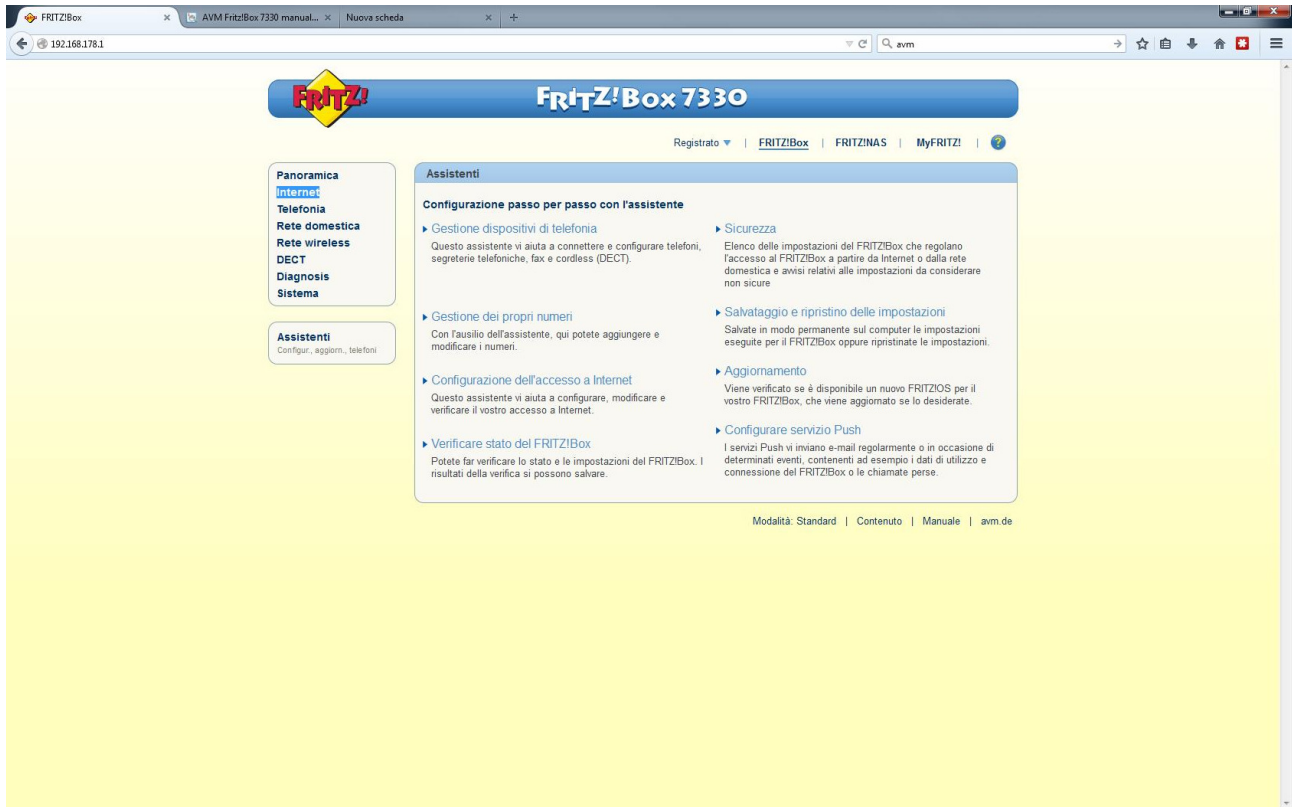


- Cliccare "Dati di accesso" nel menu di sinistra




- Selezionare come "Provider di Internet" la voce "Altro provider di Internet"

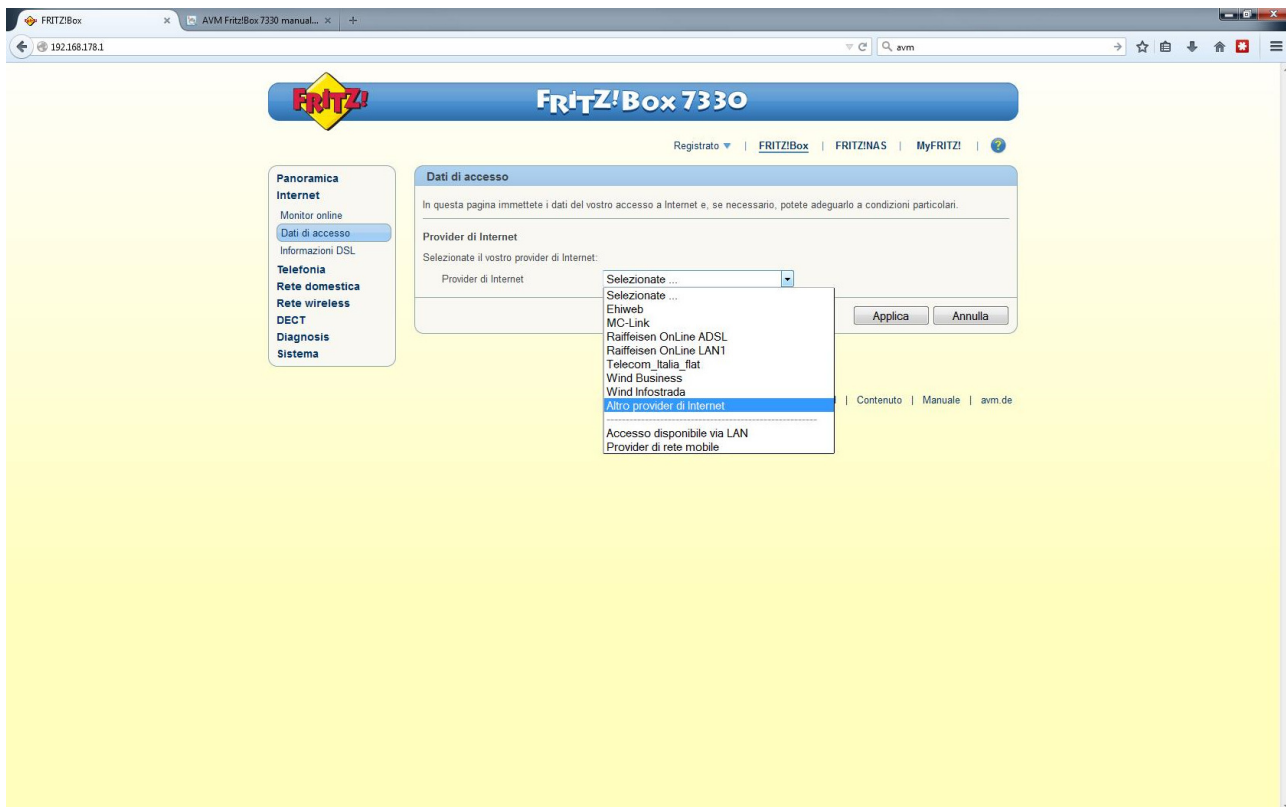

- Inserire i dati come nell'immagine, nel campo "Nome Utente" sostituire a "Username" il suo utente cheapnet, inoltre nella parte "Velocità di trasmissione" inserisca i valori del profilo contrattuale acquisto l'esempio seguente è per un 10Mb/256Kb, cliccare su "Applica"

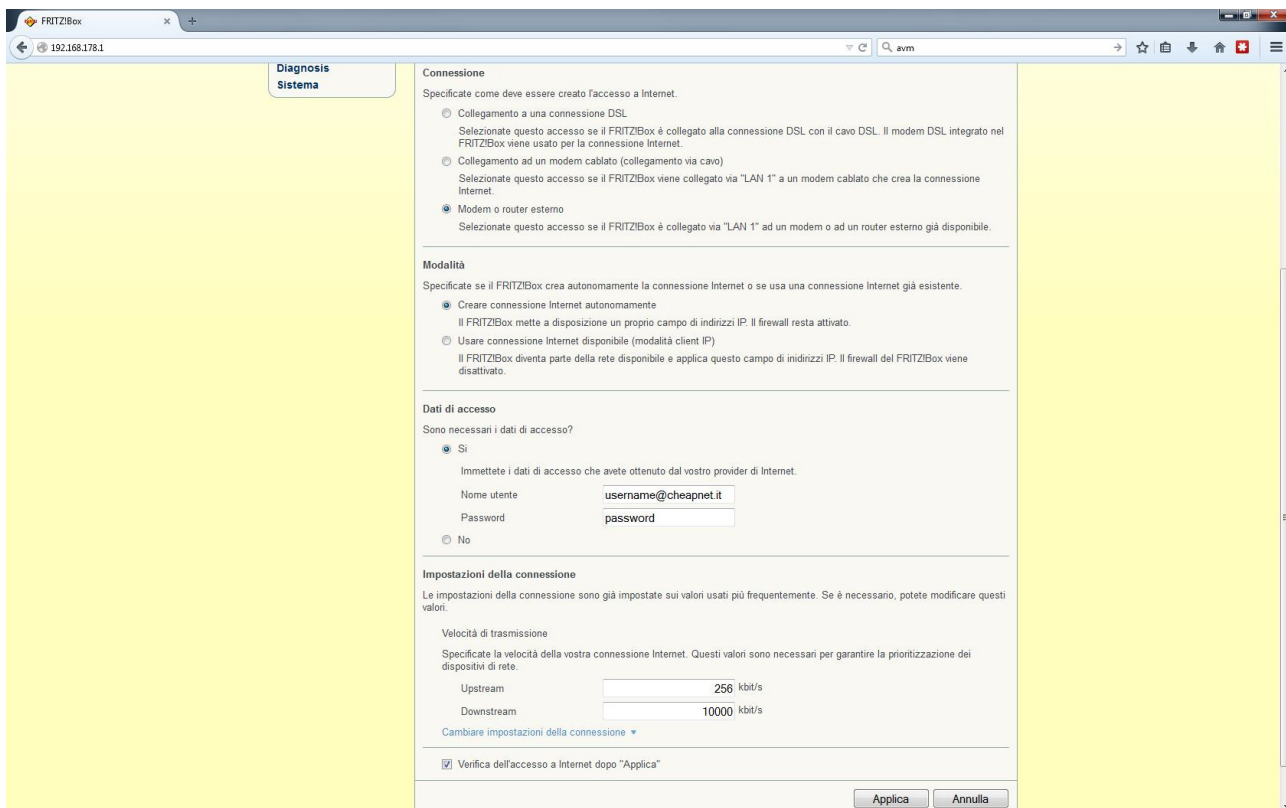

- Cliccare su OK all'avviso che appare

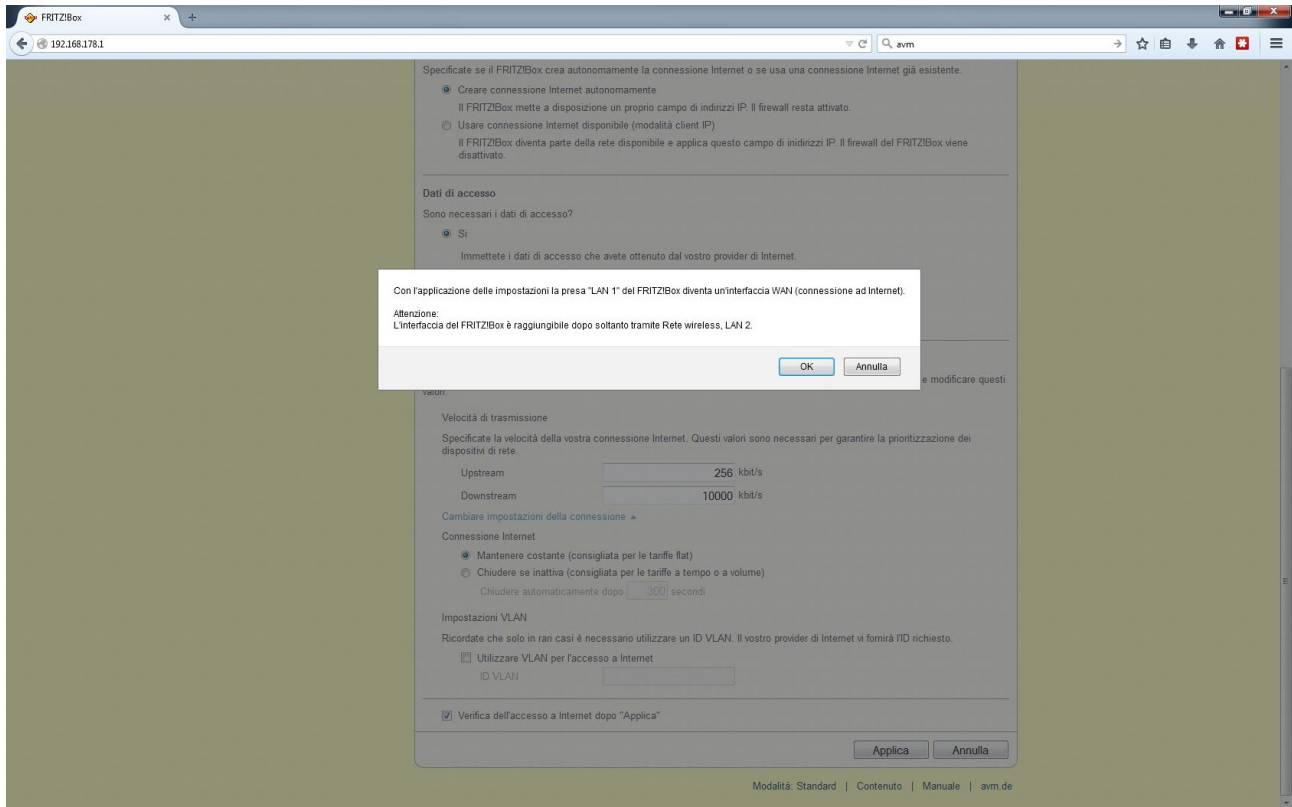

- Ci sarà una verifica e se i dati inseriti (utente e password) sono corretti appare la seguente pagina

